



Aufmaßanleitung: Durchgangstür/Wandmontage

Benötigte Hilfsmittel: Maßband, Klebeband und die ausgedruckte Aufmaßanleitung

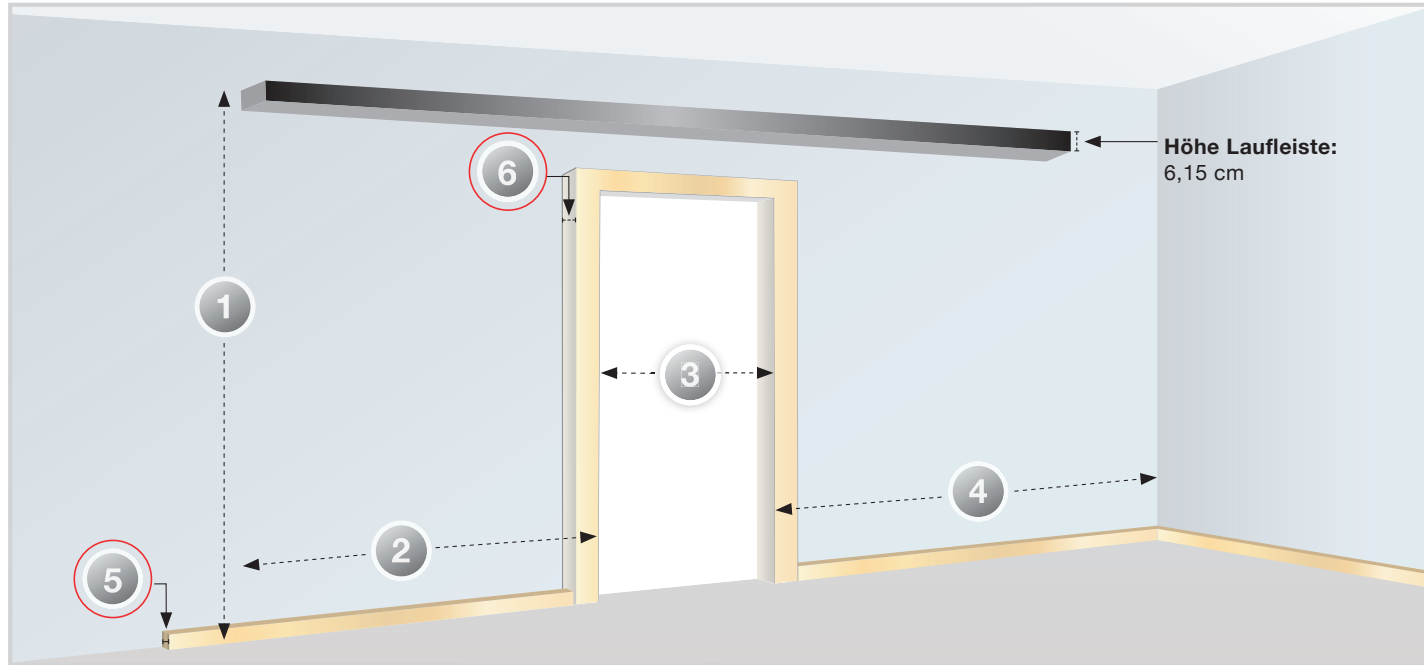

- 1** cm
Höhe Oberkante
Laufschiene bis Boden
- 2** cm
Breite Wand links
(bei Türrahmen immer an
der Innenkante messen)
- 3** cm
Breite Türöffnung + 4 cm
(bei Türrahmen von Innen-
kante zu Innenkante messen)
- 4** cm
Breite Wand rechts
(bei Türrahmen immer an
der Innenkante messen)

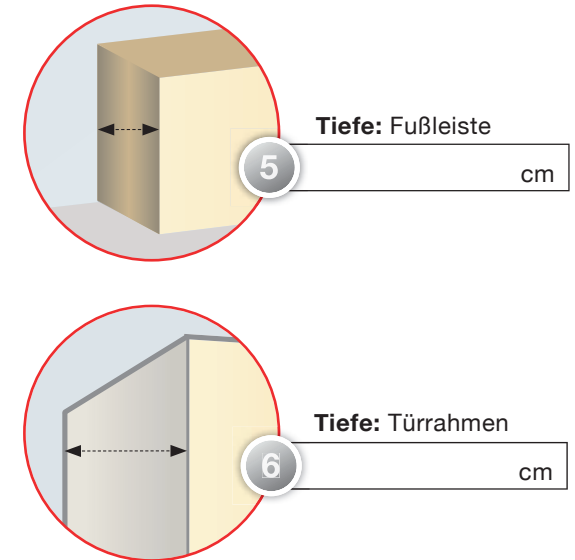

Schritt A:

Klebe zunächst **einen Klebestreifen dort an die Wand**, wo später deine **obere Laufschiene sitzen soll**. Dabei musst du nur darauf achten, dass Sie nicht zu nah an deinem Türrahmen sitzt (min. 10 cm oberhalb). Nun kannst du die Maße ①, ②, ③, ④ problemlos ausmessen.

Schritt B:

Bei der Wandmontage ist es wichtig zu wissen, **wie groß der Abstand der oberen Laufschiene zur Wand sein soll**. Schließlich soll deine Schiebetür nicht gegen die Fußleisten oder Türrahmen (falls vorhanden) stoßen. Wir schicken dir dann ein passendes Distanzprofil mit. Daher benötigen wir die Tiefe der Fußleiste (⑤) und des Türrahmens (⑥).

Schritt C:

Nach dem Ausmessen die Maße einfach in den Schiebetürkonfigurator unter www.deinSchrank.de/produkte-schiebetueren eingeben.

Anmerkung zu den Laufschiene:

Die Breite der Laufleisten (oben und unten) machen wir genau doppelt so breit wie deinen Durchgang, damit du die Tür/Türen ganz zur Seite schieben und den Durchgang somit vollständig öffnen kannst.

Brauchst Du Hilfe?

Bei Fragen steht Dir unser Team gerne zur Verfügung! Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, auf unserer Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: service@deinSchrank.de · Kontaktformular: www.deinSchrank.de/kontakt · Telefon: +49 (0) 22 34 / 89 80 400