
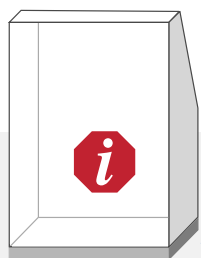


## Aufmaßanleitung: Schrank/Regal mit Schräge hinten

### Schritt 1:

Trage die Maße (cm) in die entsprechenden Kästchen ein:

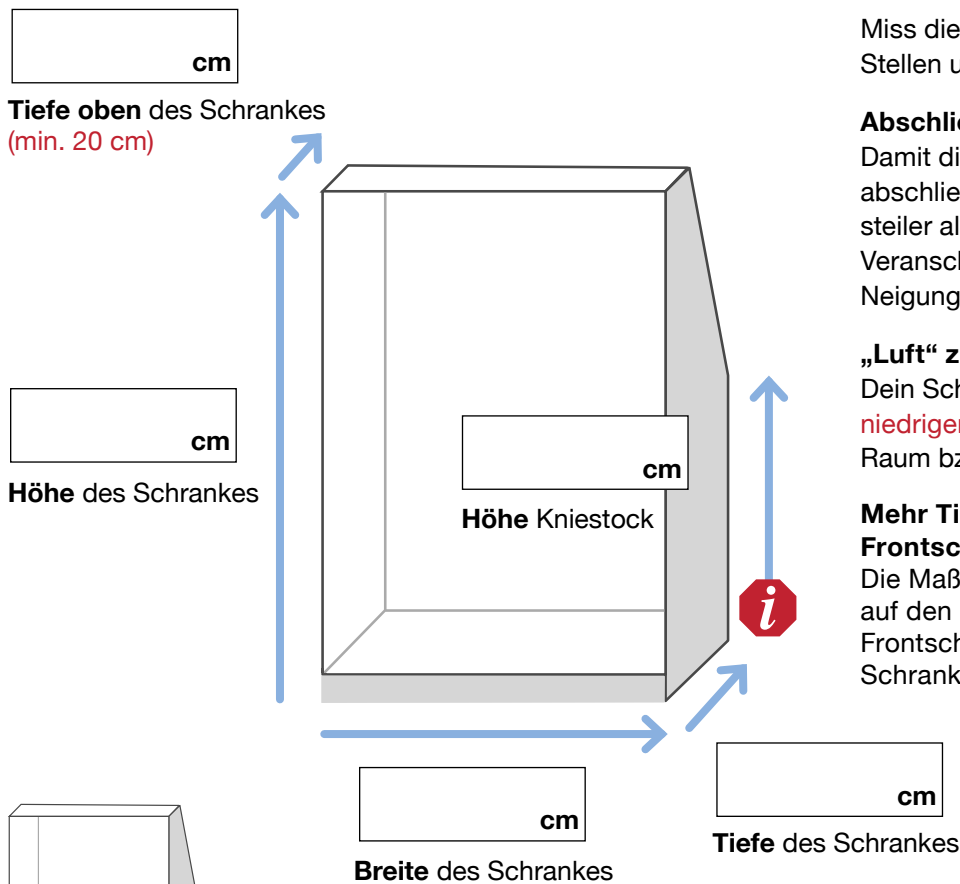

**Ab einer Höhe von 262,2 cm** fertigen wir deinen Schrank mit einer Sockelleiste, damit du ihn besser justieren und perfekt ausrichten kannst.

### Benötigte Hilfsmittel:

**Maßband** oder **Zollstock**, **Stift** und die ausgedruckte **Aufmaßanleitung**

### So misst Du richtig:

Miss die Höhe und die Breite an mehreren Stellen und nimm jeweils das kleinste Maß.

### Abschließende Oberkante hinten:

Damit die hintere Oberkante an der Schräge abschließt, sollte die hintere Schräge etwas steiler als die Neigung der Wand sein. Zur Veranschaulichung zeichne Dir den hinteren Neigungswinkel mit dem Bleistift an die Wand.

### „Luft“ zur problemlosen Montage:

Dein Schrank muss mindestens **3 cm niedriger** und **6 cm schmaler** als der Raum bzw. die Einbaunische sein.

### Mehr Tiefe durch Türen und Frontschubladen:

Die Maßangabe für die Tiefe bezieht sich auf den Korpus. Wenn du Türen oder Frontschubladen einplanst, erhöht sich die Schranktiefe **um 2 cm**.

### Schritt 2:

Nach dem Ausmessen kannst du die Daten schnell und einfach in den Schrankkonfigurator unter [www.deinschrank.de/produkte-dachschaegen](http://www.deinschrank.de/produkte-dachschaegen) eingeben.

### Brauchst du Hilfe?

**Bei Fragen steht dir unser Team gerne zur Verfügung!**

Du kannst uns einfach und schnell per E-Mail, über unsere Website oder telefonisch erreichen:

E-Mail: [service@deinSchrank.de](mailto:service@deinSchrank.de)

Kontaktformular: [www.deinSchrank.de/kontakt](http://www.deinSchrank.de/kontakt)

Telefon: **+49 (0) 22 34 / 89 80 400**